


ポスター印刷方法

パワーポイントファイルを作る。ファイル-ページ設定からユーザー設定、幅 90cm 高さ 130cm。これが A0 ノビたいの学会のポスターは幅 90cm。だれかにテンプレートをもらおうと楽。

文責 TT&THO

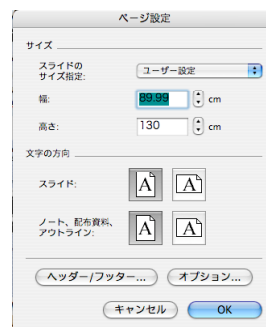

ドライバのインストールとプリンタの追加

1. PX9000 のドライバをインストール. PX9000 の USB をさしてプリンタの追加. PX9000 をつないでないとプリンタを追加できない.

ドライバの入手先

Mac OS10.4.4 以降, かつインテルマックの人


<http://www.epson.jp/download2/readme/3.04/964263.html>

それ以外のドライバ


<http://www.epson.jp/download2/list/PX-9000.html>

紙の変え方と本体の注意


1. 本体の右③を解除, 上部カバー①をあけて, ②の方向に紙を巻き戻す.
2. 左からロール紙と心棒をはずす.

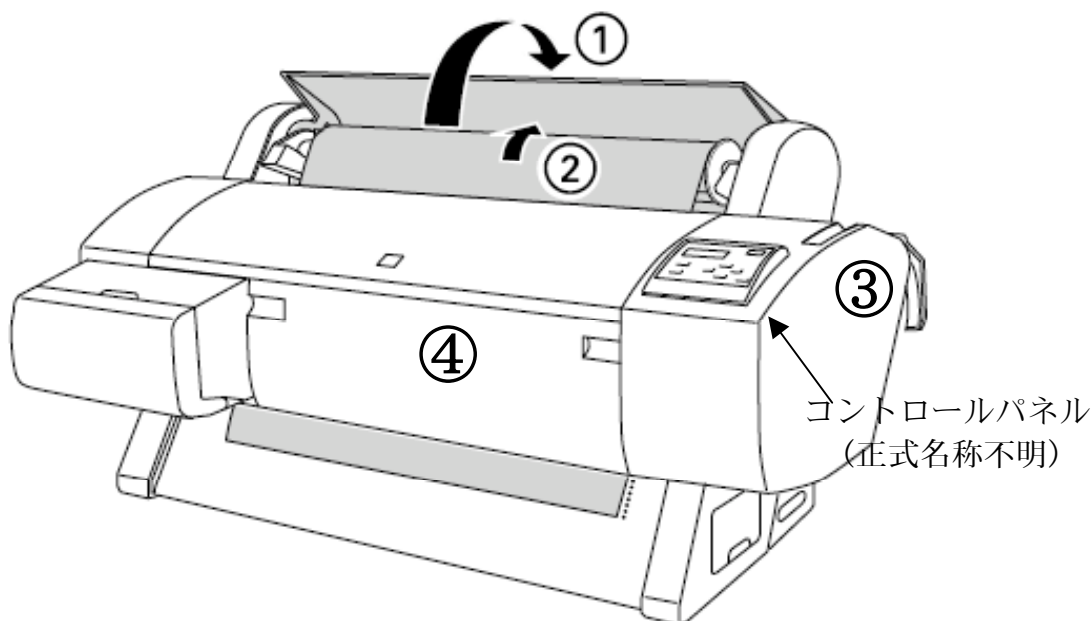

- 5 スピンドルをプリンタから外し、水平な場所に置きます。

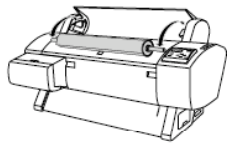

- 6 可動用紙ストッパーのフランジ部分を押さえ、スピンドルを図のように軽くたいて可動用紙ストッパーを外します。
スピンドルを軽くたたくとロール紙が動いて可動用紙ストッパーがスピンドルから外れます。



注意 ロール紙を取り外す際に、スピンドルの左端（可動用紙ストッパー側）を床に強く突き当てないでください。スピンドル左端部が衝撃によって破壊するおそれがあります。

ポイント ロール紙の芯だけが残ったような状態で外す場合は、芯を押さえてスピンドルをたいてください。

- 7 ロール紙からスピンドルを外します。


ポイント

- 取り外したロール紙は、きちんと巻き直してから購入時に梱包されていた個装箱に包んで個装箱に入れて保管してください。専用の個装箱にはロール紙の種類（名称）が記載されており、中に保管してあるロール紙の判別がしやすく便利です。
- ロール紙をセットしない場合は、可動用紙ストッパーをスピンドルに取り付け、スピンドルをプリンタにセットして、用紙カバーを開けてください。

- 8 筒の大きさに合わせてストッパーを取り替えて取り付け

2 インチ紙管使用時：アタッチメントの取り外し

3 インチ紙管使用時：アタッチメントの取り付け

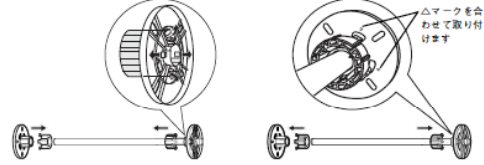


ポイント 取り外したアタッチメントは3インチ紙管使用時に必要ですので、なくさないように保管してください。

- 9 スピンドルにロール紙をセットします。

① ロール紙を机の上など平らな場所に置き、固定用紙ストッパー方向から見て左巻になるようにロール紙をセットします。



② 固定用紙ストッパーの右端にロール紙の芯が突き当たるまで押し込みます。



- 10 可動用紙ストッパーを取り付けます。

ロール紙の芯にしっかり固定されるまで押し込みます。



3. 上記の要領で取り替える。左側をストッパーでとめるのに注意。

4. 右からプリンタに取り付ける。

5. ロール紙を本体内部に通す。手前カバー④をあけてインクヘッドより下に引き出す。

6. ロール紙のたるみをとったらおさえ③をロックする。カバー①、④を閉じる。

7. 「シバラクオマチクダサイ」とでてかなりまたされると「印刷可を押してください」とでるので指示にしたがう。


8. 本体のコントロールパネルの用紙選択で一番上、「自動選択、オートカット」を選ぶ。紙がきれいに切れていないときは右にある「用紙カット」で切り捨てる。

[注意]

用紙選択の一番下にある「単票紙」は自動カットしてくれない上に印刷が終了しても紙を吐き出し続ける。これを求められるときは設定をかえることを強く勧める。紙をきれいに切れる人は問題ないけど...

いよいよ印刷

1. プリント-ページ設定（左下、プレビューのすぐ下）-オプションで対象プリンタをPX9000に、用紙サイズをA0ノビに(Super A0はダメ)、拡大縮小は100%

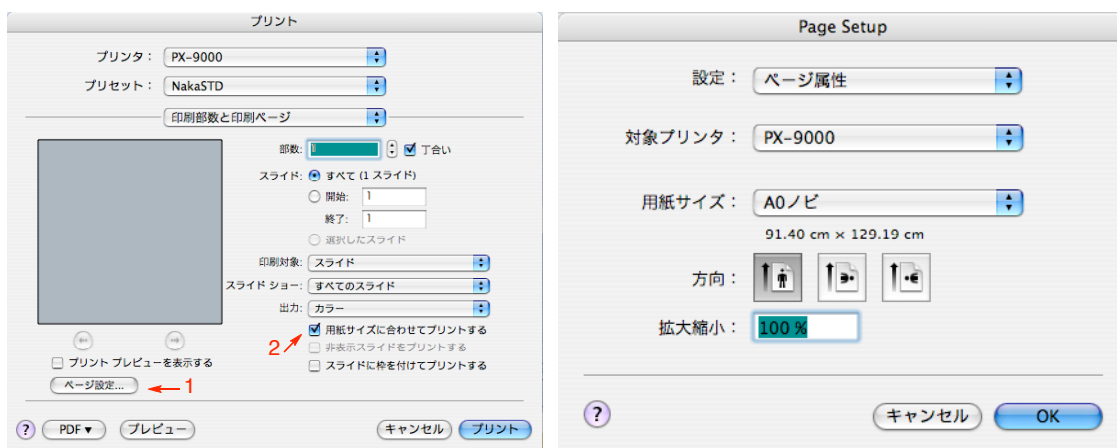

2. 元の画面に戻り「用紙サイズに合わせる」をチェック
3. 「用紙サイズ」のタブから「使用する出力用紙サイズ：A0 ノビ」をチェックするか、「用紙サイズにあわせる」で A0 ノビを選択



4. 「印刷設定」のタブで用紙とモードを選ぶ. 雑誌『化学』で学会発表では光沢紙がおすすめ, とあった. ちなみに薄手は紙がすぐにぼろぼろになるので厚手がおすすめ. 「きれい」でも「速い」とかわらないようなので「速い」のほうが若干おすすめ.



5. 「ロール紙オプション」で自動カッターにチェック（多分入っている）これでたぶん大丈夫．やや右の余白が少なくなるはず．

参考資料

ユーザーズガイド（パソコンの設定など）

http://www2.epson.jp/support/manual/data/ink/px9000/4022430_02.PDF

スタートアップガイド（紙の取り替え方など）

http://www2.epson.jp/support/manual/data/ink/px9000/4022434_02.PDF

その他

<http://www.epson.jp/support/manual/ink/px9000.htm>

取扱説明書を読めば十分とか...